



+ 2x1.5 (minimo) CEI 20-36 CEI 20-45
 + 24Vcc -
 Dall'uscita per segnalatori
 della centrale o del modulo
 LSC-ISO

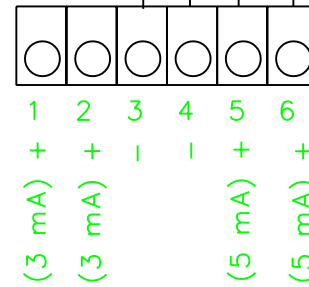

LAMPEGGIATORE
 ALLARME INCENDIO
 3200-VXB

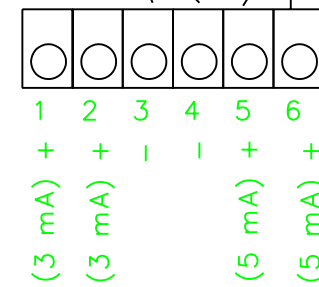

LAMPEGGIATORE
 ALLARME INCENDIO
 3200-VXB

RFL
 (vedi nota)

Per dettagli sulla morsettiere della
 centrale consultare il manuale di
 installazione della centrale

Nota:
 Per centrale ORION, Sigma-XT,
 TRIDENT e modulo LSC:
 RFL = 10 KΩ
 (marrone-nero-arancio)
 Per centrale Atena:
 RFL = 3,9 KΩ
 (arancio-bianco-rosso)
 Per altre centrali o moduli
 consultare i rispettivi
 manuali.

FSP SISTEMI S.r.l.

LAMPEGGIATORE 3200-VXB

Schema di collegamento

data: 29.12.2005 file: STD_3200VXB.dwg