


MORSETTIERA SIGMA-XT

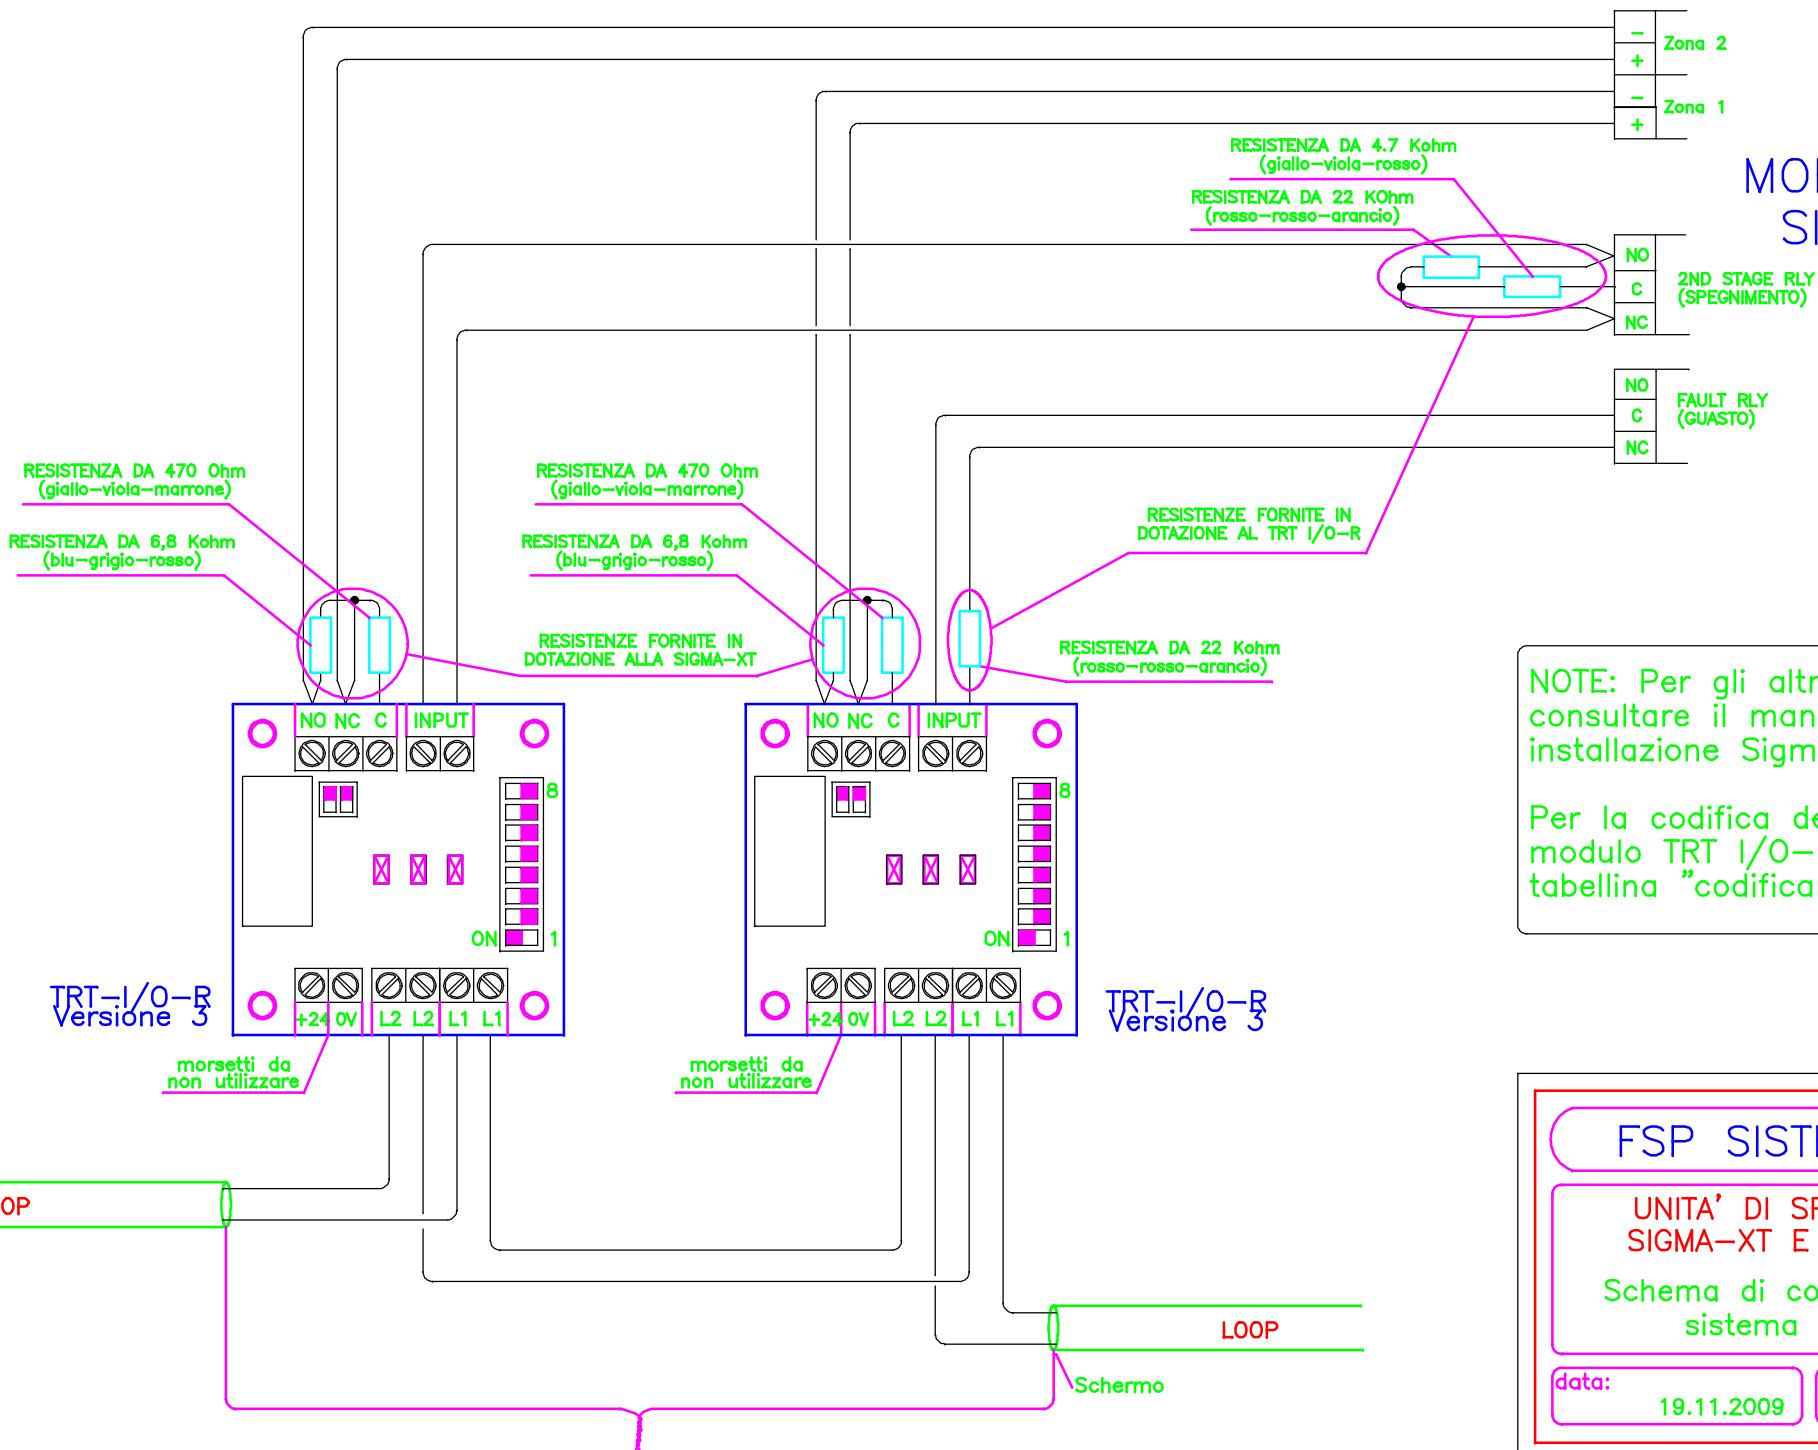

NOTE: Per gli altri collegamenti consultare il manuale di installazione Sigma-XT

Per la codifica dell'indirizzo del modulo TRT I/O-R consultare la tabellina "codifica indirizzi".

FSP SISTEMI S.r.l.

UNITA' DI SPEGNIMENTO SIGMA-XT E TRT-I/O-R

Schema di collegamento a sistema TRIDENT

data: 19.11.2009 file: STD_Sigma-I0v3.dwg